


## XE8410 遙控型送風機控制器(含液晶顯示遙控器)

### A. 特性

- ▶ 控制盒電源規格: AC100V~240V
- ▶ 遙控器電源規格: 4號AAA電池\*2
- ▶ 具有紅外線遙控功能, 附大字幕LCD遙控器, 有效距離6米
- ▶ 具有定時關機和預約開機功能
- ▶ 溫度SENSOR採用RS200F準確度: 1°C
- ▶ 遙控接收器附強制開關機按鍵
- ▶ 紅外線接收具蜂鳴器提醒功能
- ▶ 可控制三線式閥體

### B. 安裝

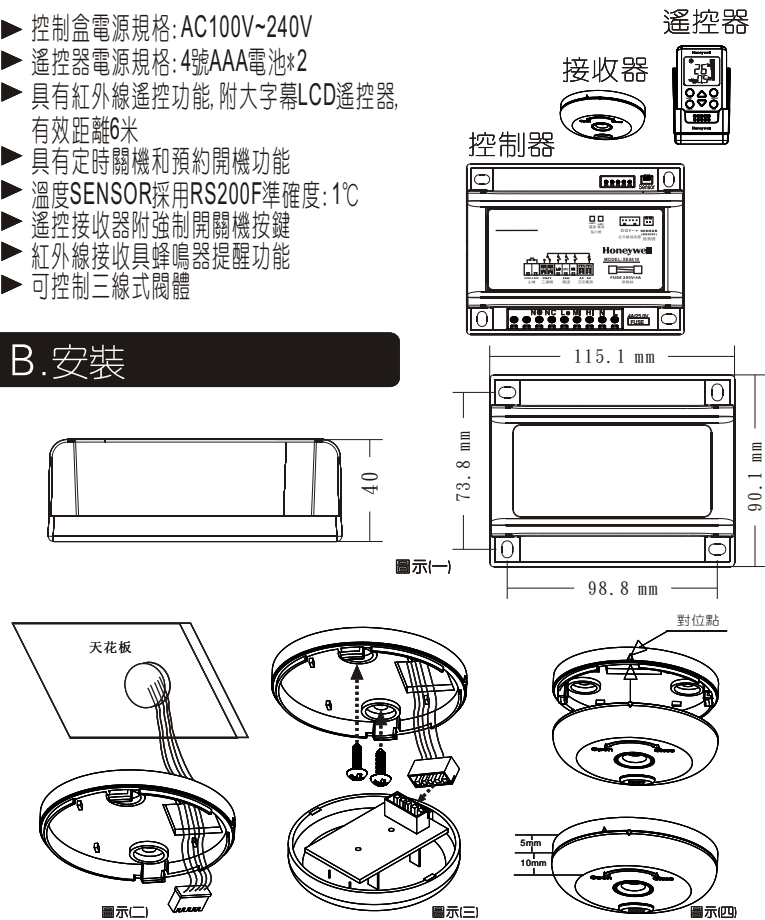


#### ▶ 安裝注意事項

1. 請確定輸入電源電壓值, 請參考圖示(九)配線
2. 請按照圖示(一)所示, 安裝控制器
3. 按圖示(二)在天花板上打一個裝線圓孔, 用於隱藏連接線(圓孔尺寸: 直徑25mm×深10mm), 並將連接線接好
4. 按圖示(三)所示用M4螺絲, 將接收器下蓋固定在天花板上, 把螺絲旋緊, 並將接收器的連接線插頭插好
5. 按圖示(四)所示, 將接收器上下蓋凸出部位對齊, 向Close方向旋轉到卡鉤扣緊
6. 紅外線遙控時, 請對準接收器, 紅外線接收器儘可能避免安裝於強燈(光)位置(建議距離光源1m以上), 避免影響接收靈敏度

7. 遙控器電力減弱時, 遙控距離會減少, LCD圖示變暗, 此時請更換電池
8. 接收器開關按鍵(ON/OFF): 開機狀態(綠色燈亮)按下開關鍵切換模式OFF(綠色燈滅) 關機狀態(綠色燈滅)按下開關鍵切換模式ON(綠色燈亮)
9. 控制器斷電再來電時, 自動處於關機狀態, 遙控器需重新操作一次, 功能才能同步

### C. 簡易操作說明

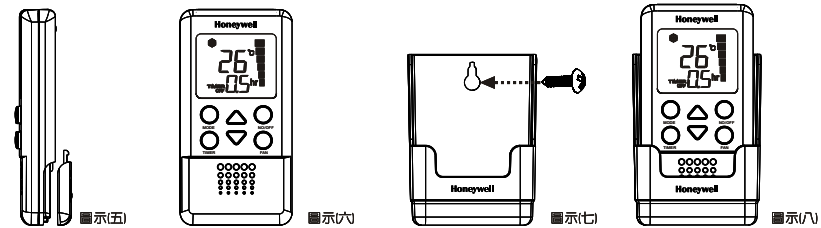

- ▶ 1. 電池安裝:  
依圖示(五)所示取下遙控器後蓋, 依遙控器上所標示正負極方向裝入電池
- ▶ 2. 模式操作:  
依圖示(六)所示MODE按鍵作為控溫模式選擇鍵, 採用迴圈方式設定冷氣(COOL)--送風(FAN ONLY)--暖氣(HEAT)
- ▶ 3. 溫度設定:  
開機狀態下按下"△"鍵或"▽"鍵進行溫度設定  
溫度設定範圍: 10~30°C, STEP 1°C
- ▶ 4. 風速操作:  
在開機狀態下, 按下FAN鍵切換自動-高-中-低風速
- ▶ 5. 定時關機:  
在開機狀態下, 按TIMER鍵, 啟動定時關機功能, 再按一次, 則取消該功能  
在定時關機時間設定值閃爍五秒, 在此期間可按"△"鍵或"▽"鍵調整時間
- ▶ 6. 預約開機:  
在關機狀態下, 按TIMER鍵, 啟動預約開機功能, 再按一次, 則取消該功能  
在預約開機時間設定值閃爍五秒, 在此期間可按"△"鍵或"▽"鍵調整時間
- ▶ 7. 外殼安裝:  
依圖示(七)所示, 用螺絲釘將外殼固定在牆上, 安裝完後如圖示(八)

### D. 配線說明

